

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO


// Dati del produttore e specifiche tecniche

Produttore	Carl Stahl Süd GmbH Tobelstraße 2 // 74079 Süssen
Denominazione del prodotto	Dispositivo di sollevamento (traverse passanti)
Resistenza	6.500 kg
Peso a vuoto circa	74 kg
Dimensioni del prodotto circa	160 mm x 80 mm x 2500 mm
Dichiarazione di conformità	Direttiva macchine 2006/42/EG

// Descrizione del prodotto

L'uso previsto dei montanti passanti consiste nel sollevamento di macchine con superficie di appoggio piana e superficie di supporto adeguata e resistente.

I montanti passanti vengono utilizzati insieme ad altri strumenti ausiliari per sollevare una macchina già posizionata, in modo da poter posizionare una vasca di raccolta al di sotto di essa.

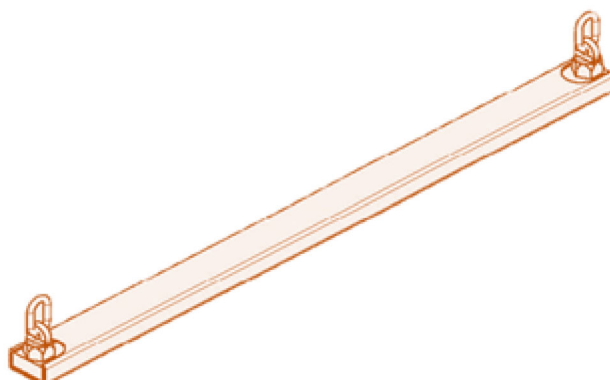

Le barre di collegamento sono progettate principalmente per l'uso in capannoni a normale temperatura ambientale. Per sollevare una macchina è necessario utilizzare sempre due barre di collegamento contemporaneamente.

// Istruzioni di sicurezza



Il presente manuale è destinato a personale specializzato. L'uso delle barre di collegamento e dei sollevatori per macchine è riservato esclusivamente a personale qualificato.



Il manuale deve essere accessibile all'operatore per tutta la durata di utilizzo dell'apparecchio.



In caso di uso improprio, utilizzo non conforme alle destinazioni d'uso o sovraccarico dell'apparecchio, VOLLMER Werke Maschinenfabrik GmbH e il produttore declinano ogni responsabilità. Sono escluse rivendicazioni di risarcimento danni e azioni di regresso.

// Funzionamento e utilizzo

Prima della prima messa in funzione dell'apparecchio, è indispensabile leggere e osservare le presenti istruzioni per l'uso. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda.

1. Controllare le superfici di appoggio

Queste devono essere pulite, asciutte e prive di residui di olio e grasso. Le superfici di appoggio sporche o umide possono causare lo scivolamento del carico e provocare gravi lesioni o danni materiali.

2. Per ogni operazione di sollevamento sono sempre necessari contemporaneamente i seguenti materiali:


// Traverse passanti (2 pezzi – sempre solo in coppia)

// Tappetini antiscivolo (4 pezzi)

// Sollevatori (4 pezzi)

Utilizzare esclusivamente i sollevatori e i tappetini antiscivolo in dotazione! L'uso di altri sollevatori e tappetini antiscivolo può causare danni o lesioni.

3. Nella parte superiore, ogni traversa passante è rinforzata da un sollevatore; tra la traversa passante ed il sollevatore deve essere inserito un tappetino antiscivolo.

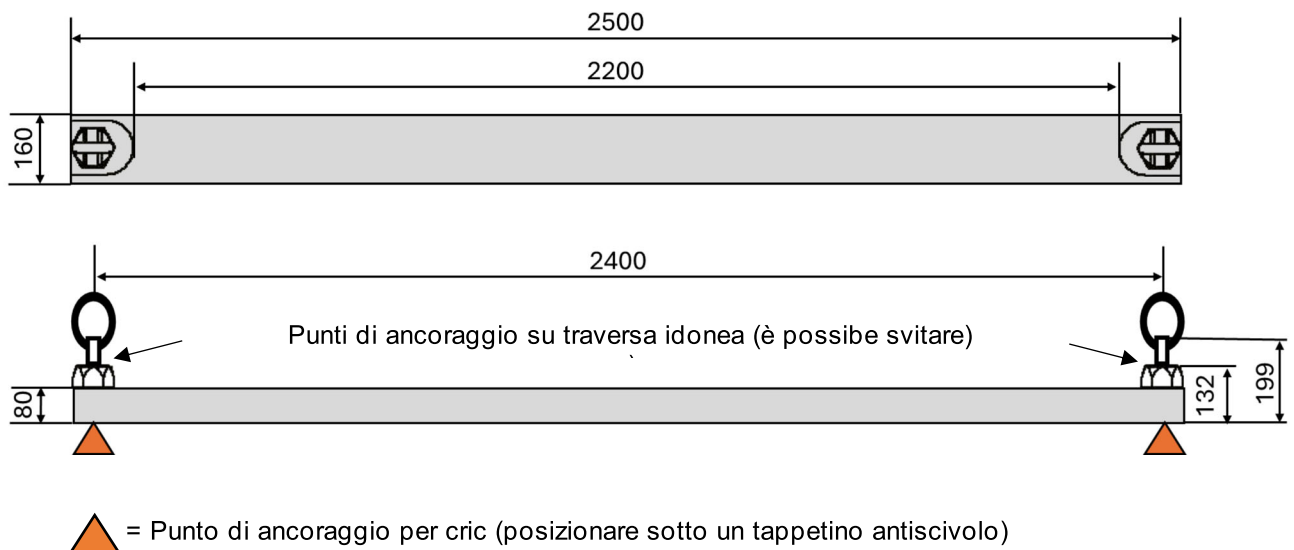

Tutti i contenuti del presente manuale sono protetti dal diritto d'autore e non possono essere divulgati. Con riserva di modifiche.

Le informazioni sono fornite in buona fede, senza alcuna pretesa di vincolatività.