

## MODE D'EMPLOI DU DISPOSITIF DE LEVAGE


### // Données techniques et faits

Fabricant	Carl Stahl Süd GmbH Tobelstraße 2 // 74079 Süssen
Nom du produit	Dispositif de levage (barres traversantes)
Capacité de charge	6.500 kg
Poids à vide env.	74 kg
Dimensions approximatives du produit	160 mm x 80 mm x 2500 mm
Déclaration de conformité	Directive sur les machines 2006/42/EG

### // Description du produit

Les barres traversantes sont destinées à soulever des machines dotées d'une surface d'appui plane et d'une surface de support suffisamment solide.

Les barres traversantes sont utilisées avec d'autres moyens auxiliaires pour soulever une machine déjà mise en place afin de placer un bac de récupération en dessous.

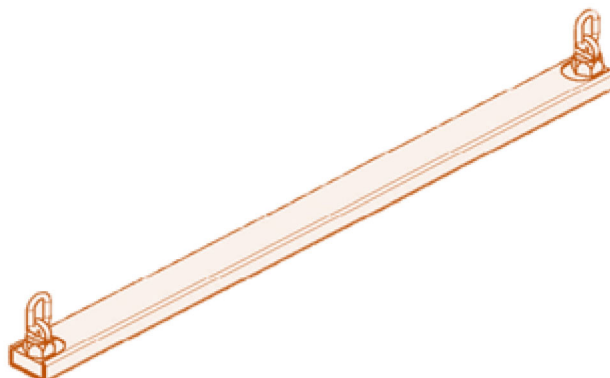

Les barres traversantes sont principalement conçues pour être utilisées dans des halls à température ambiante normale. Pour soulever une machine, il faut toujours utiliser deux barres traversantes en même temps.

### // Consignes de sécurité



Ce manuel est destiné à un personnel qualifié. L'utilisation des barres traversantes et des crics est réservée exclusivement à un personnel qualifié.



Le manuel doit être accessible à l'opérateur pendant toute la durée d'utilisation de l'appareil.




En cas de mauvaise utilisation, d'utilisation non conforme ou de surcharge de l'appareil, la société VOLLMER Werke Maschinenfabrik GmbH ainsi que le fabricant déclinent toute responsabilité. Tout recours et toute demande de dommages-intérêts sont exclus.

## // Utilisation et fonctionnement

**Avant la première mise en service de l'appareil, il est impératif de lire et de respecter le présent mode d'emploi.** Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire.

1. Vérifier les surfaces d'appui  
Celles-ci doivent être propres, sèches et exemptes de résidus d'huile et de graisse. Des surfaces d'appui sales ou humides peuvent entraîner le glissement de la charge et causer des blessures graves ou des dommages matériels.
2. Pour chaque opération de levage, les matériaux suivants sont toujours nécessaires simultanément:  
 // Barres traversantes (2 pièces – toujours par paire)  
 // Tapis antidérapants (4 pièces)  
 // crics (4 pièces)  
 Veuillez utiliser uniquement les crics et tapis antidérapants fournis! L'utilisation d'autres crics et tapis antidérapants peut entraîner des dommages ou des blessures.
3. En haut, chaque traverse est renforcée par un cric; un tapis antidérapant doit être inséré entre la traverse et le cric.

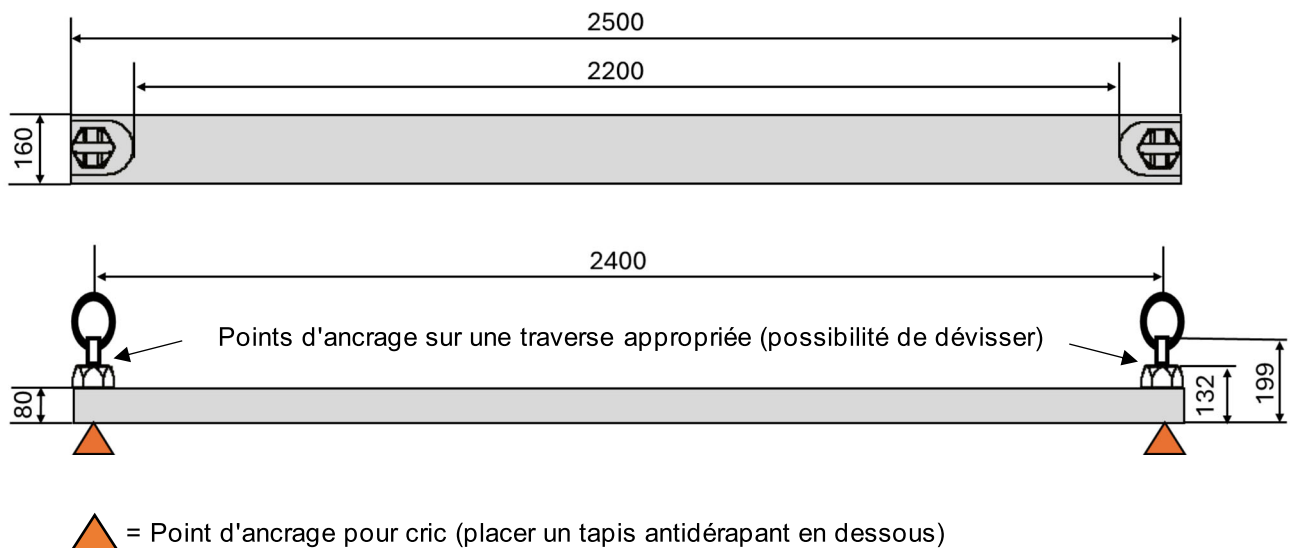

Tout le contenu de ce manuel est protégé par le droit d'auteur et ne peut être divulgué.  
 Sous réserve de modifications.  
 Les informations sont fournies en toute bonne foi, sans garantie d'exactitude.